




4.1

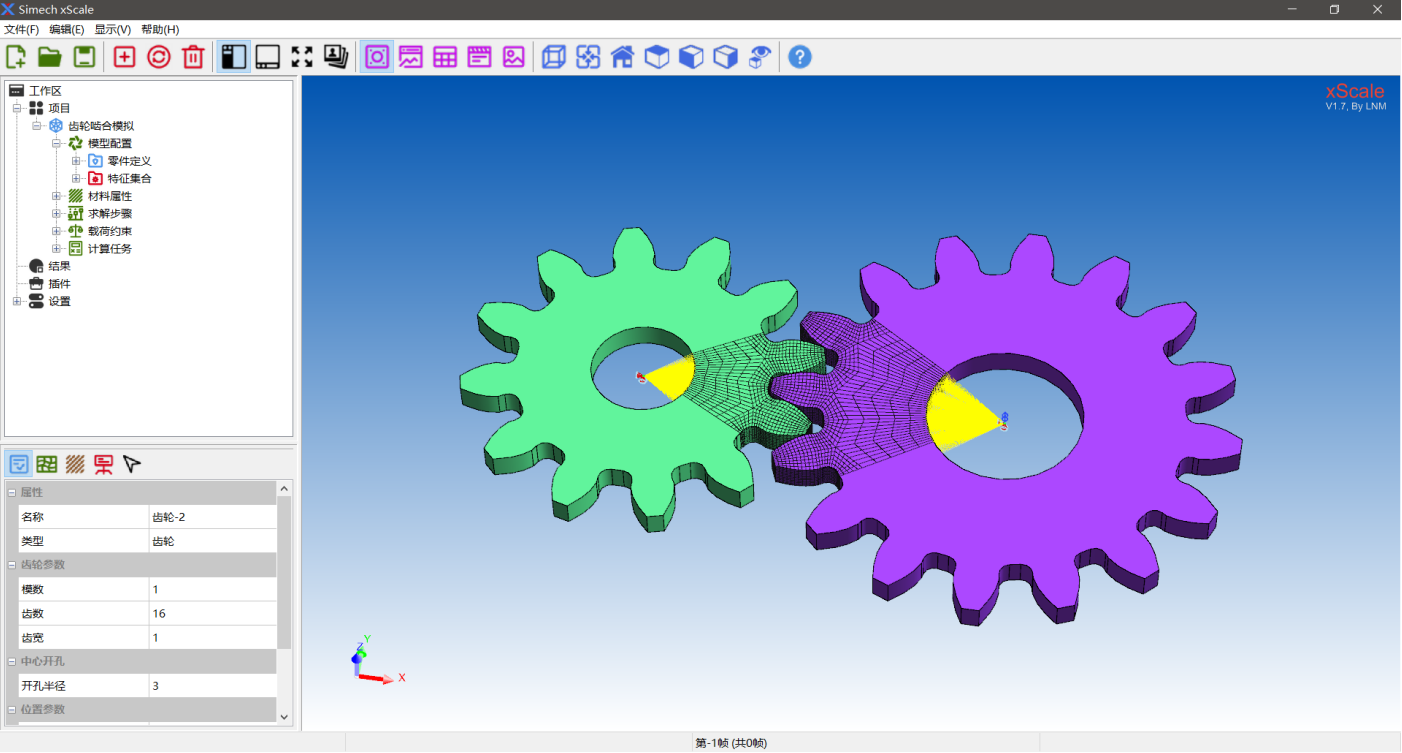

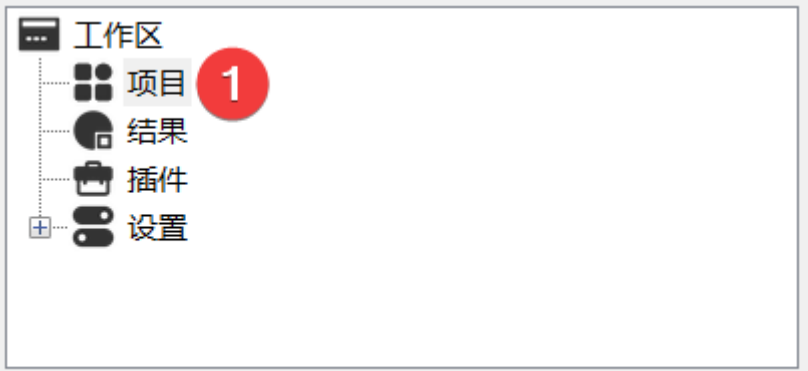

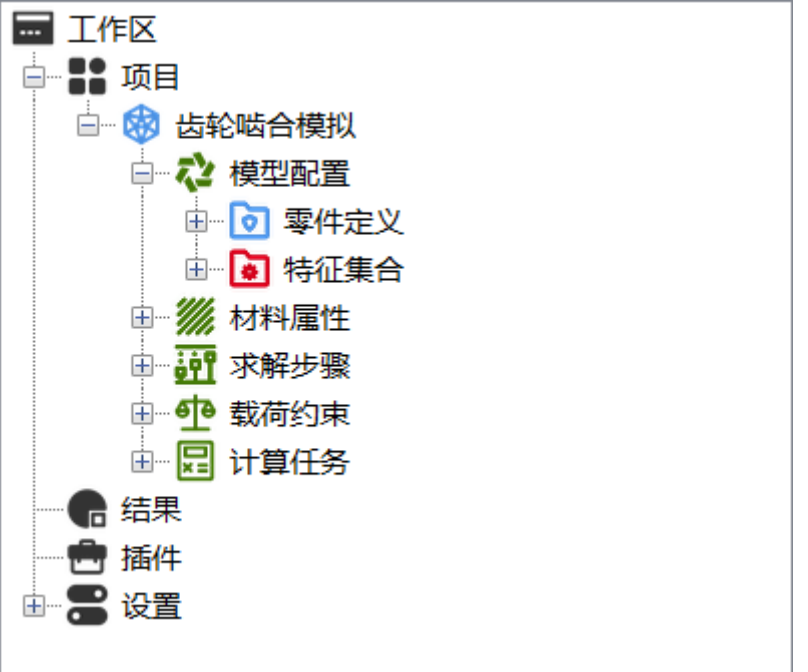

1. 在“工作区”面板中，单击“项目”图标。
2. 在“新建项目”对话框中，将“类型”设置为“有限元计算”。
3. 在“新建项目”对话框中，将“名称”设置为“齿轮啮合”。
4. 在“新建项目”对话框中，将“文件夹”设置为“F:\research\action\G”。



在“工作区”面板中，单击“项目”图标。

- 在“工作区”面板中，单击“项目”图标。
- 在“工作区”面板中，单击“模型配置”图标。
- 在“工作区”面板中，单击“零件定义”图标。

- 
- 

Revision #4

Created 15 July 2023 07:43:20 by Pan

Updated 15 July 2023 08:35:57 by Pan